


Руководство пользователя

DC20-02.02.02

X-treme Peak

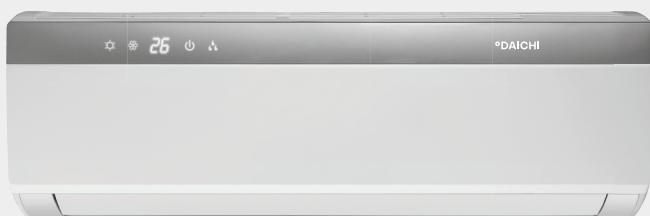

МОДЕЛИ:

DA25AVQS1-SL / DF25AVS1-L
DA35AVQS1-SL / DF35AVS1-L
DA50AVQS1-SL / DF50AVS1-L
DA70AVQS1-SL / DF70AVS1-L

°DAICHI

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА КОМПАНИИ °DAICHI!

**Перед началом пользования кондиционером прочтите внимательно
данное Руководство!**

Назначение кондиционера

Кондиционер охлаждает, нагревает, осушает и перемешивает воздух в помещении с использованием технологии экономии электроэнергии и встроенного таймера. Он также очищает воздух от пыли и автоматически поддерживает температуру, заранее установленную на пульте дистанционного управления.

Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу после приобретения кондиционера

- Кондиционер является сложным электромеханическим прибором и рассчитан на продолжительный срок службы. Для создания комфортного микроклимата в помещении на протяжении всего этого срока необходимо сначала произвести профессиональный монтаж кондиционера. Поручите это сертифицированному специалисту, чтобы сохранить заводскую гарантию, правильно выбрать место установки и исключить необходимость ремонтов.
- Данное Руководство рассказывает о кондиционерах настенного типа. Другие модельные ряды этого типа несколько отличаются, но условия пользования ими остаются теми же самыми. Перед началом пользования кондиционером внимательно ознакомьтесь с основными разделами Руководства, которое держите всегда под рукой для получения необходимой информации.
- К пользованию кондиционером не следует допускать малолетних детей. Следите за тем, чтобы они не использовали кондиционер в своих играх.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте www.daichi.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Практические рекомендации | 4 |
| Что нужно знать об установке кондиционера | 7 |
| Условия эксплуатации | 8 |
| Комплект поставки | 9 |
| Наименование частей кондиционера | 10 |
| Табло индикации внутреннего блока | 11 |
| О комфорtnом микроклимате в помещении | 11 |
| Управление кондиционером без пульта дистанционного управления | 12 |
| Особенности работы в режиме нагрева | 13 |
| Зачем нужна функция оттайки? | 13 |
| Уход за кондиционером | 14 |
| Явления, не связанные с неисправностью | 16 |
| Поиск и устранение неисправностей | 19 |
| Когда нужно немедленно обратиться в авторизованную монтажную фирму | 20 |
| Технические характеристики | 22 |
| Классы энергоэффективности | 24 |
| Дополнительные сведения | 25 |

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПАСНО!

Не включайте и не выключайте кондиционер, вынимая штепсель из розетки. Пользуйтесь для этого пультом дистанционного управления или кнопкой на лицевой панели. Не подключайте к розетке, питающей кондиционер, другие электроприборы.




Несоблюдение этих рекомендаций ведет к поражению электротоком, перегреву проводов или к пожару.

Не пытайтесь удлинить кабель электропитания и не применяйте удлинители. Не пользуйтесь поврежденным кабелем и не пытайтесь ремонтировать его.



Повышенное натяжение или перегрев кабеля ведут к поражению электрическим током или к пожару.

Не оставайтесь долгое время под струей потока холодного воздуха. Не переохлаждайте помещение.

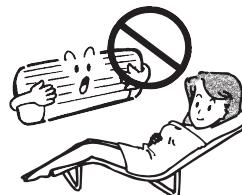

Переохлаждение ухудшает самочувствие и может привести к заболеванию.

Не вставляйте пальцы и какие-либо предметы во входной и выходной диффузоры.




Быстро врачающийся вентилятор может нанести серьезную травму.

Не пытайтесь самостоятельно чинить или перемещать в другое место кондиционер.



При работе неисправного кондиционера возможны поражение током, возгорание и т.п. Для ремонта или установки кондиционера в другом месте обратитесь к специалистам авторизованной монтажной фирмы.

Если появились какие-либо признаки неисправности (например, запах гаря), тотчас отключите кондиционер от сети электропитания.

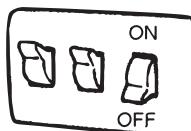


Эксплуатация неисправного кондиционера может привести к его поломке, поражению электротоком или пожару. Проконсультируйтесь со специалистом авторизованной монтажной фирмы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Не применяйте кондиционер для охлаждения продуктов питания, лучшей сохранности предметов искусства и т.п. или для создания комфортных условий содержания растений и животных.

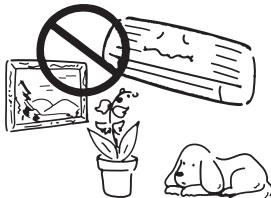

Продукты могут испортиться, а предметы искусства, растения или животные – пострадать.

Не дотрагивайтесь до кондиционера мокрыми или влажными руками.




Это ведет к поражению электротоком.

Время от времени проветривайте помещение.




Эта рекомендация особенно своевременна при наличии в помещении открытого пламени, например, камина. Недостаточная вентиляция ведет к обеднению воздуха кислородом.

Перед чисткой кондиционера убедитесь, что он выключен и отсоединен от электросети.

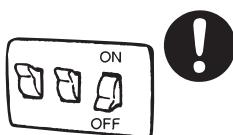

В процессе чистки при работающем кондиционере можно получить травму врачающимся вентилятором.

Если кондиционер долго не использовался, то перед новым включением убедитесь, что крепления наружного и внутреннего блоков не нарушено.

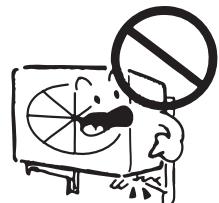

В противном случае кондиционер может упасть, нанеся кому-либо травму, или просто выйти из строя.

Не ставьте на наружный блок какие-либо предметы.




Падение их с наружного блока может привести к порче имущества или к травме.


ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Не размещайте под внутренним или наружным блоком ничего, что может пострадать от влаги.

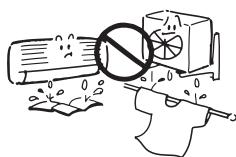

Не мойте кондиционер водой.

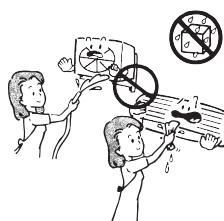

Не направляйте струю воздуха на растения или животных.




Это может нанести вред растениям или здоровью животных.


При работе наружного блока в режиме нагрева из него может капать вода.

Это может привести к поражению электротоком.


Не ставьте на кондиционер сосуды с водой.

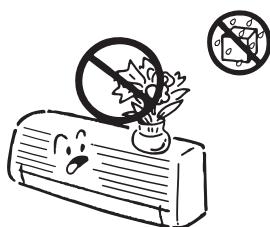

Не размещайте приборы с открытым пламенем в местах, обдуваемых потоком воздуха, или под внутренним блоком.

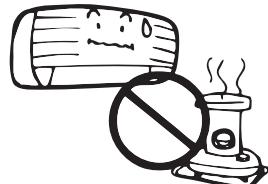

Не загораживайте свободный доступ к входному и выходному диффузорам.

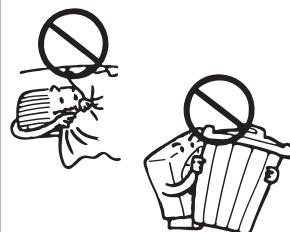

При попадании воды внутрь кондиционера возможно нарушение изоляции проводов, что чревато коротким замыканием или поражением электротоком.

Это может привести к деформации корпуса блока под действием тепла.

Ухудшение циркуляции воздуха может привести к снижению производительности кондиционера или к его поломке.

Не подключайте кондиционер к электросети с напряжением, отличающимся от указанного в паспорте. Это ведет к поломке кондиционера или к пожару.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА

ОПАСНО!

Не пытайтесь устанавливать кондиционер самостоятельно. Обратитесь в авторизованную монтажную фирму.



Неверная установка кондиционера может привести к утечке воды, поражению электротоком или пожару. Рекомендуем поручить установку кондиционера специалистам авторизованной монтажной фирмы, в которой Вы приобрели кондиционер.

ВНИМАНИЕ!


Кондиционер необходимо заземлить. Ненадежное заземление ведет к поражению электротоком. Не соединяйте провод заземления кондиционера с газовыми трубами, водопроводом, громоотводом, заземлением телефонной линии.

Снабдите кондиционер надежной системой дренажа.


Ненадежно выполненный дренаж может привести к порче имущества.

Не устанавливайте кондиционер в местах, где возможна утечка воспламеняющихся газов.

В некоторых случаях необходимо предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО), предотвращающее утечку тока на землю.

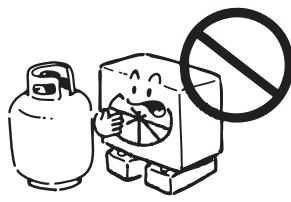

При скоплении воспламеняющегося газа вблизи кондиционера возможен пожар.

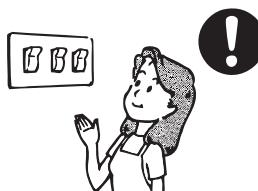

В противном случае возможно поражение электротоком.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТАВАТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ

Если условия работы кондиционера совпадают с перечисленными ниже, то необходима консультация специалистов.

- Высокая влажность воздуха или присутствие в нем паров масел.
- Атмосфера с высокой концентрацией солей (например, морское побережье).
- Местность с сернистыми испарениями (например, вблизи термального источника).
- Размещение наружного блока в таком месте, где он может быть засыпан выпавшим снегом.
- Чем больше свободного места вокруг кондиционера, тем эффективнее и безопаснее его работа.
- Дренажный шланг должен быть проложен таким образом, чтобы конденсат беспрепятственно отводился за пределы помещения.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Режим работы | Охлаждение | Нагрев | Осушение | Влажность |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Воздух в помещении | не ниже 16 °C | не выше 30 °C | более 10 °C | не выше 80 % |
| Воздух на улице | -15~43 °C | -25~24 °C | 11~43 °C | |

Кондиционер Daichi X-treme Peak специально адаптирован для работы на обогрев помещений в условиях экстремально низких температур в холодных регионах России и СНГ. Заявленная теплопроизводительность всего модельного ряда на 100% обеспечивается при температурах до -25С. Возможна эксплуатация кондиционера и при более низких температурах окружающей среды (до -30С).

*Обычные кондиционеры, не приспособленные к работе на обогрев при сверхнизких температурах, начинают терять теплопроизводительность уже при -7 С.

ВНИМАНИЕ!

1. Относительная влажность в помещении не должна быть выше 80%. При большей влажности на поверхности внутреннего блока кондиционера возможно обильное выпадение конденсата.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № п/п | Составляющие комплекта поставки* | Кол-во | Примечание |
|-------|---|--------|-------------------------|
| 1 | Внутренний блок | 1 | В упаковке |
| 2 | Наружный блок | 1 | В упаковке |
| 3 | Монтажная пластина | 1 | |
| 4 | Монтажные болты ST3.9x25 | 5-8 | В зависимости от модели |
| 5 | Дюбель | 5-8 | |
| 6 | Герметик | 1 | |
| 7 | Дренажный патрубок | 1 | |
| 8 | Пульт управления с элементами питания и инструкцией | 1 | DRC01 |
| 9 | Руководство пользователя | 1 | |
| 10 | Инструкция по монтажу | 1 | |

* Трубопровод хладагента приобретается за отдельную плату, а его длина и диаметр подбираются в соответствии с производительностью кондиционера и конкретным размещением блоков при монтаже.

Внимательно проверьте комплект поставки. Вся документация, входящая в комплект поставки, должна быть на русском языке.


Удаленное управление кондиционером с использованием сети WiFi

Если Ваш кондиционер оборудован WiFi модулем, Вы можете управлять его основными функциями (выбор режима работы, изменение температуры и т.д.) при помощи мобильного приложения. Приложение можно скачать в AppStore и GooglePlay:



НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА

Внутренний блок

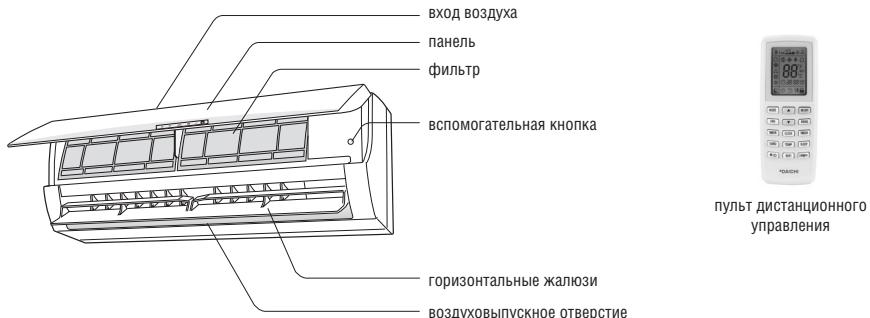


(Отображаемая на дисплее информация и ее расположение на реальном изделии могут отличаться от приведенных на иллюстрации)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Внешний вид реального изделия может отличаться от приведенного на иллюстрации

Наружный блок

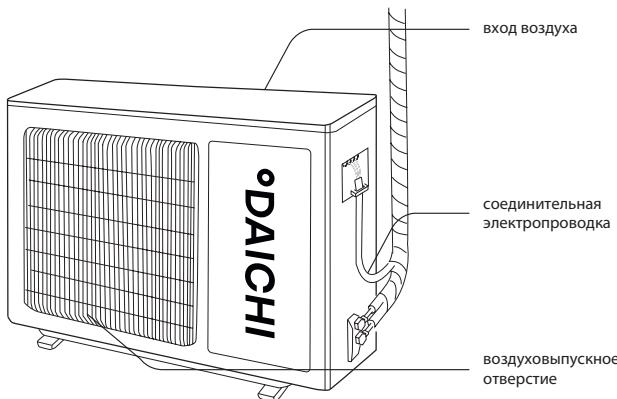

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Внешний вид реального изделия может отличаться от приведенного на иллюстрации.

ТАБЛО ИНДИКАЦИИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



Примечание: Если имеется различие между схематическим представлением и реальным устройством, пожалуйста, действуйте с учетом реального устройства

О КОМФОРТНОМ МИКРОКЛИМАТЕ В ПОМЕЩЕНИИ

Очистка воздуха. Чтобы воздух в помещении соответствовал международным требованиям, в Вашем кондиционере предусмотрена его постоянная очистка от бытовых и поступающих с улицы загрязнений. Несколько ступеней очистки, каждая из которых основана на определенном физическом принципе, отделяют от воздушного потока частицы с помощью системы фильтров.

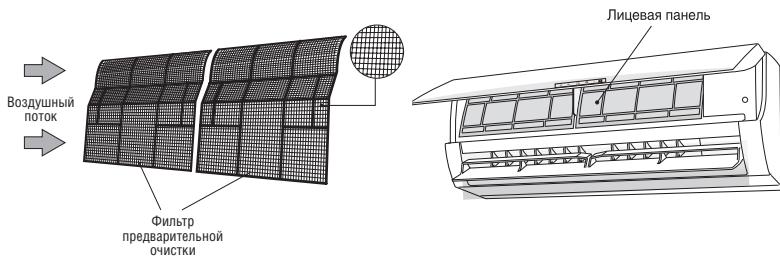


Схема очистки воздуха кондиционером

В Вашем кондиционере используется фильтр предварительной очистки, задерживающий мельчайшие частицы пыли.


О КОМФОРТНОМ МИКРОКЛИМАТЕ В ПОМЕЩЕНИИ

Фильтр предварительной очистки рекомендуется чистить примерно раз в месяц. Фотокаталитический фильтр следует чистить при солнечном свете через 3 месяца, а ионный фильтр необходимо менять приблизительно раз в полгода. Лицевую панель следует подвергать влажной чистке раз в месяц, для чего она сделана съемной.

Регулирование влажности воздуха. На наше самочувствие существенно влияет соотношение между температурой и относительной влажностью воздуха, причем вторая величина не должна превышать 80%. Обычно относительная влажность воздуха поддерживается кондиционером автоматически в диапазоне от 35 до 60%, что является оптимальным для человеческого организма.

Циркуляция воздуха в помещении.

Выравнивание свойств воздуха в помещении осуществляется его циркуляцией. Она создается с помощью воздухораспределительных устройств и вентилятора внутреннего блока. Для подачи воздушного потока в какую-либо локальную зону достаточно вручную повернуть заслонки и створки жалюзи на определенный угол. Для циркуляции воздуха по всему объему помещения нужно заставить заслонки автоматически качаться вверх-вниз однократным нажатием кнопки **Swing**.

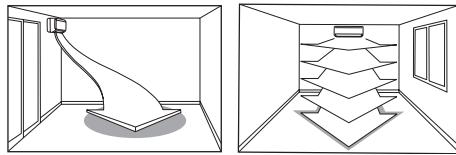


Возможные схемы циркуляции воздуха в помещении

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ БЕЗ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При потере или повреждении пульта управления включать и выключать кондиционер можно с помощью вспомогательной кнопки. Порядок действий (см. иллюстрацию).

Открыть панель и, чтобы включить или выключить кондиционер нажать вспомогательную кнопку. При включении вспомогательной кнопкой кондиционер работает в автоматическом режиме.

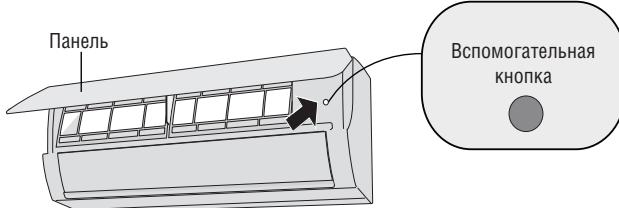


⚠ ВНИМАНИЕ

Для нажатия кнопки используйте изолированный предмет

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ НАГРЕВА

Кондиционер с режимами охлаждения и нагрева может еще и нагревать воздух. При определенных условиях такой нагрев более экономичен, чем с помощью других электронагревательных приборов – электротэннов, масляных радиаторов, электрокалориферов и пр. Вот главные особенности использования кондиционера для нагрева воздуха помещения.

- Наружный блок переносит тепло атмосферного воздуха и передает его внутреннему блоку, который нагревает воздух в помещении. Такая циркуляция воздуха позволяет довольно быстро нагреть помещение.
- Теплопроизводительность кондиционера падает со снижением температуры атмосферного воздуха.
- При низкой температуре атмосферного воздуха процесс придется совмещать с работой других нагревательных приборов.
- Если на улице очень холодно, рекомендуется использовать электронагревательные приборы, указанные выше, вместо нагрева воздуха кондиционером.

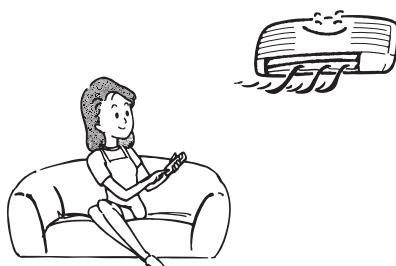

ЗАЧЕМ НУЖНА ФУНКЦИЯ ОТТАЙКИ?

При низкой температуре воздуха на улице и его высокой влажности возможно обмерзание теплообменника наружного блока инеем. Такое обмерзание снижает производительность кондиционера. В этом случае помогает функция **автоматической оттайки инея**, которая периодически растапливает слой наросшего инея. Внешними признаками начала действия этой функции являются:

- Режим Нагрев автоматически прерывается на 5–10 мин.
- Вентиляторы наружного и внутреннего блоков останавливаются.
- В наружном блоке возможно появление пара, что не является признаком неисправности, а свидетельствует об интенсивном испарении влаги с теплообменника.

Режим нагрева возобновится автоматически, как только весь иней на теплообменнике растает.

УХОД ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прежде чем приступить к очистке, выключите кондиционер и сетевой размыкатель.



ЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА И ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Чистку внутреннего блока и пульта дистанционного управления выполняйте сухой мягкой тканью.
- Если внутренний блок слишком загрязнен, смочите ткань холодной водой.
- Снимите лицевую панель внутреннего блока, промойте ее водой и вытрите насухо тканью.
- Не очищайте кондиционер тканью с химической пропиткой или щеткой.
- Не пользуйтесь для чистки бензином, полиролем, растворителями, чистящими порошками или другими химически активными веществами. Они могут повредить покрытие корпуса, привести к его деформации или изменению цвета.

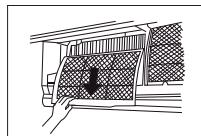

ЧИСТКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

Загрязнение фильтров приводит к снижению производительности кондиционера.

Поэтому регулярно, каждые 3 месяца, проводите чистку воздухоочистительных фильтров.

1. Откройте лицевую панель, и потяните на себя-вверх.
 2. Возьмите рамку каждого фильтра за крепления и приподнимите. Затем плавно потяните вниз.
 3. Выньте фильтры из внутреннего блока.
- Осуществляйте очистку фильтров пылесосом или промойте водой, с последующей просушкой.



УХОД ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ

ХРАНЕНИЕ

Если Вы не планируете использовать кондиционер в течение длительного времени (месяца и более):

1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентилятора.
2. Полностью просушите его внутренние полости.
3. Отключите кондиционер.
4. Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.

Периодически очищайте и обслуживайте наружный блок, который находится на улице. Не пытайтесь делать это самостоятельно, обращайтесь в авторизованную монтажную фирму.

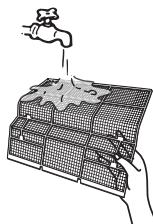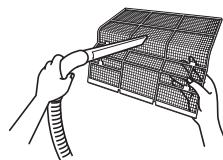


ПРОВЕРКА ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ КОНДИЦИОНЕРА

- Убедитесь, что электропровод не поврежден и не выключен из электрической сети.
- Убедитесь, что установлены комбинированные фильтры.
- Убедитесь, что нет препятствий входящему в кондиционер и выходящему из кондиционера воздушным потокам.

ВНИМАНИЕ!

- Вынимая фильтр, не касайтесь металлических частей кондиционера. Острые металлические детали могут нанести травму.
- Не допускайте попадания воды внутрь кондиционера: она может нарушить изоляцию, привести к возгоранию или поражению электрическим током.

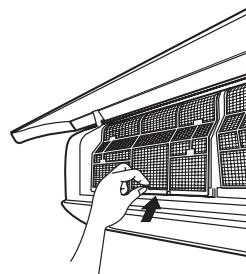

ЯВЛЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НЕИСПРАВНОСТЬЮ

Анализ неисправностей

Устранение неисправностей общего порядка

При возникновении приведенных ниже проблем попробуйте сначала устраниить их самостоятельно, руководствуясь указанными в таблице рекомендациями. Если проблема не решается, обращайтесь к вашему местному дилеру или к квалифицированным специалистам.

| Проблема | Что проверить | Решение |
|--|--|--|
| Внутренний блок не реагирует на сигналы пульта дистанционного управления или не работает сам пульт | Может быть, имеются сильные помехи (влияние статического электричества, колебания напряжения)? | Извлеките вилку из розетки и через 3 минуты вставьте ее обратно. Снова включите кондиционер. |
| | Пульт дистанционного управления находится в пределах его зоны действия? | Дальность действия пульта дистанционного управления 8 м. |
| | Между пультом и блоком имеются препятствия? | Удалите препятствия. |
| | Излучатель пульта дистанционного управления направлен по окно приема сигналов блока? | Направьте пульт дистанционного управления точно на окно приемника сигналов на внутреннем блоке. |
| | Слабый сигнал пульта дистанционного управления, нечеткое изображение или отсутствует изображение на дисплее? | Проверьте состояние элементов питания, если они сели – замените. |
| | При нажатии кнопок пульта на дисплее ничего не отображается? | Возможно, пульт дистанционного управления неисправен. Проверьте и, при необходимости, замените пульт. |
| | В помещении включена люминесцентная лампа? | Переместите пульт ближе к внутреннему блоку. Выключите люминесцентную лампу и снова проверьте работу пульта. |

ЯВЛЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НЕИСПРАВНОСТЬЮ

| Проблема | Что проверить | Решение |
|--|--|--|
| Отсутствует поток воздуха из внутреннего блока | Нет ли препятствий у воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий внутреннего блока? | Устранитите препятствия. |
| | Установленная на внутреннем блоке для режима нагрева температура достигнута? | После достижения заданной температуры внутренний блок перестает подавать подогретый воздух. |
| | Режим нагрева только что включен? | Для предотвращения подачи в помещение холодного воздуха внутренний блок включается с задержкой в несколько минут – это нормальный порядок работы. |
| Кондиционер не работает | • Сбой электропитания? | • Подождите, пока восстановится электропитание. |
| | • Не до конца вставлена вилка? | • Вставьте вилку до упора. |
| | • Сработало реле температуры воздуха или сгорел плавкий предохранитель? | • Обратитесь к специалистам для замены реле или предохранителя. |
| | • Неисправна электропроводка? | • Обратитесь к специалистам для замены электропроводки. |
| | • Блок перезапускается сразу после остановки? | • Подождите 3 минуты, и затем снова включите кондиционер. |
| | • Правильно ли настроена функция для работы с пультом дистанционного управления? | • Переустановите настройки функции. |
| | | |
| Из воздухо-выпускного отверстия внутреннего блока выходит туман | • Температура и влажность в помещении высокие? | • Туман может образовываться при резком охлаждении воздуха помещения. Через некоторое время температура и влажность воздуха в помещении уменьшатся и туман пропадет. |

ЯВЛЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НЕИСПРАВНОСТЬЮ

| Проблема | Что проверить | Решение |
|---|---|---|
| Недостаточная эффективность охлаждения (нагрева) | • Слишком низкое напряжение в сети? | • Подождите, пока восстановится нормальное напряжение. |
| | • Засорен фильтр? | Очистите фильтр. |
| | • Установленная температура находится в правильном диапазоне? | • Выберите температуру из правильного диапазона. |
| | • Есть открытая дверь или окно? | • Закройте двери и окна. |
| Ощущается посторонний запах | • Есть ли источник запаха, например, мебель, сигаретный дым и т.п.? | • Возможно, это запах от мебели, сигаретного дыма и т.п. • Очистите фильтр. |
| Кондиционер работает со сбоями | • Есть ли источник помех, например, грозовые разряды, беспроводные устройства и т.п.? | • Отключите электропитание, включите его снова и затем опять включите кондиционер. |
| Сышен звук «протекающей воды» | • Кондиционер только что включился или выключился? | • Это звук протекания жидкого хладагента внутри блока – это нормальное явление. |
| Слышно потрескивание | • Кондиционер только что включился или выключился? | • Это звук трущихся в результате теплового расширения или сокращения при изменении температуры панелей или других частей блока. |

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки

- При отказе кондиционера индикатор температуры на внутреннем блоке начинает мигать, и на дисплее отображается соответствующий код ошибки. Ниже в таблице приведен перечень возможных кодов ошибок и рекомендации по устранению неисправностей.

| Код ошибки | Устранение неисправности |
|------------|--|
| E5 | Неисправность можно устранить, перезапустив кондиционер. Если таким путем проблема не решается, обратитесь к квалифицированным специалистам. |
| E8 | Неисправность можно устранить, перезапустив кондиционер. Если таким путем проблема не решается, обратитесь к квалифицированным специалистам. |
| U8 | Неисправность можно устранить, перезапустив кондиционер. Если таким путем проблема не решается, обратитесь к квалифицированным специалистам. |
| H6 | Неисправность можно устранить, перезапустив кондиционер. Если таким путем проблема не решается, обратитесь к квалифицированным специалистам. |
| E6 | Неисправность можно устранить, перезапустив кондиционер. Если таким путем проблема не решается, обратитесь к квалифицированным специалистам. |

ПРИМЕЧАНИЕ.

Все другие коды ошибок требуют для устранения неисправности обращения к квалифицированным специалистам.


КОГДА НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В АВТОРИЗОВАННУЮ МОНТАЖНУЮ ФИРМУ

- При появлении перечисленных ниже признаков немедленно выключите кондиционер, отключите электропитание и обратитесь за помощью к вашему местному дилеру или к квалифицированным специалистам.
- Шнур питания сильно нагревается или поврежден.
- Работа кондиционера сопровождается необычным звуком.
- Часто срабатывает реле температуры воздуха.
- Из кондиционера исходит запах горелого.
- Течь из внутреннего блока.
- Не ремонтируйте и не переустанавливайте кондиционер самостоятельно.
- При эксплуатации в непредусмотренных для этого условиях в кондиционере может возникнуть неисправность, а также может появиться опасность поражения электрическим током и возгорания.


КОГДА НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В АВТОРИЗОВАННУЮ МОНТАЖНУЮ ФИРМУ

В следующих ситуациях немедленно отключите кондиционер и свяжитесь с монтажной фирмой.

Часто выбивает предохранитель или автомат защиты.




Автомат-предохранитель слишком сильно нагрелся.

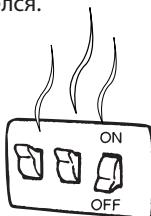

Изоляция кабеля питания повреждена.



Работа кондиционера нарушает нормальную работу телевизоров, радио и других электроприборов.

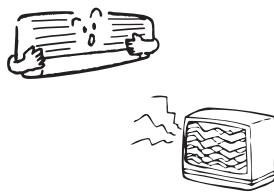

Не срабатывает кнопка Вкл./Выкл.



Во время работы из блока постоянно раздается посторонний шум.



При нажатии кнопки Вкл./Выкл. (Run) происходит сбой в работе кондиционера, и этот сбой повторяется после отключения от сети и перезапуске кондиционера вновь через 3 мин.

Если в кондиционер попала вода или другие предметы.

Индикатор RUN или другие индикаторы продолжают мигать.

Если один из кодов ошибки высветился на дисплее: E0, E1, E2, E3..... или P0, P1, P2, P3.....

Если нормальная работа кондиционера не восстановится даже после выполнения всех указанных выше проверок и после просмотра предыдущей страницы сомнения еще останутся, отключите кондиционер и свяжитесь с авторизованной монтажной фирмой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | DA25AVQS1-SL | DA35AVQS1-SL |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | DF25AVS1-L | DF35AVS1-L |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.60 (0.45~3.23) | 3.50 (0.60~3.96) |
| | | Нагрев | 2.80 (0.45~4.10) | 3.67 (0.60~5.13) |
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.81 (0.20~1.42) | 1.08 (0.22~1.55) |
| | | Нагрев | 0.76 (0.20~1.55) | 0.99 (0.22~1.65) |
| Сезонная энергоэффективность / Класс | | Охлаждение (SEER) | 6.10 / A++ | 6.10 / A++ |
| | | Нагрев (SCOP) | 4.00 / A+ | 4.00 / A+ |
| Эффективность / Класс | | Охлаждение (EER) | 3.23 / A | 3.23 / A |
| | | Нагрев (COP) | 3.71 / A | 3.71 / A |
| Годовое энергопотребление | кВт·ч | Среднее значение | 405 | 540 |
| Расход воздуха (макс.~мин.) | м³/ч | Внутренний блок | 560~330 | 660~330 |
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 0,8 | 1,4 |
| Уровень шума (макс.~мин.) | дБА | Внутренний блок | 39~26 | 42~26 |
| Габариты (ШxВxГ) | мм | Внутренний блок | 790×275×200 | 845×289×209 |
| | | Наружный блок | 776×540×320 | 776×540×320 |
| Вес | кг | Внутренний блок | 9 | 10 |
| | | Наружный блок | 28 | 29 |
| Трубопровод хладагента (R410A)" | мм | Диаметр для жидкости | 6,35 | 6,35 |
| | | Диаметр для газа | 9,52 | 9,52 |
| | м | Длина между блоками | 20 | 20 |
| | | Перепад между блоками | 10 | 10 |
| Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение | -15~43 | -15~43 |
| | | Нагрев | -25~24 | -25~24 |

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.), эквивалентная длина трубопровода хлада-гента: м (горизонтальный).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.); эквивалентная длина трубопровода хладагента: м (горизонтальный).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | DA50AVQS1-SL | DA60AVQS1-SL |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | DF50AVS1-L | DF60AVS1-L |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 5.13 (1.26~6.60) | 6.7 (2.00~8.20) |
| | | Нагрев | 5.28 (1.12~6.80) | 7.25 (2.00~8.50) |
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.58 (0.38~2.45) | 1.87 (0.40~3.70) |
| | | Нагрев | 1.41 (0.35~2.60) | 1.95 (0.45~3.80) |
| Сезонная энергоэффективность / Класс | | Охлаждение (SEER) | 6.10 / A++ | 6.30 / A++ |
| | | Нагрев (SCOP) | 4.00 / A+ | 4.00 / A+ |
| Эффективность / Класс | | Охлаждение (EER) | 3.25 / A | 3.57 / A |
| | | Нагрев (COP) | 3.74 / A | 3.73 / A |
| Годовое энергопотребление | кВт.ч | Среднее значение | 790 | 935 |
| Расход воздуха (макс.~мин.) | м ³ /ч | Внутренний блок | 800~520 | 1150~850 |
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 1,8 | 2,4 |
| Уровень шума (макс.~мин.) | дБА | Внутренний блок | 46~36 | 48~39 |
| Габариты (ШxВxГ) | мм | Внутренний блок | 970×300×224 | 1078×325×246 |
| | | Наружный блок | 955×700×396 | 955×700×396 |
| Вес | кг | Внутренний блок | 13,5 | 17 |
| | | Наружный блок | 45 | 53 |
| Трубопровод хладагента (R410A)" | мм | Диаметр для жидкости | 6,35 | 6,35 |
| | | Диаметр для газа | 12,7 | 15,9 |
| | м | Длина между блоками | 25 | 25 |
| | | Перепад между блоками | 10 | 10 |
| Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение | -15~43 | -15~43 |
| | | Нагрев | -25~24 | -25~24 |

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Номинальная холодод производительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (сух. терм.), эквивалентная длина трубопровода хлада-гента: м (горизонтальный).
- Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий. Температура внутри помещения: 20 °C (сух. терм.); температура наружного воздуха: 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.); эквивалентная длина трубопровода хладагента: м (горизонтальный).
- Фактический уровень шума может отличаться в зависимости от условий в помещении, поскольку приведенные значения получены в безэховой камере.

КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Классификация энергоэффективности составляет часть Европейского проекта по обнаружению климатических изменений, согласно которому эффективность энергопользования должна быть направлена на уменьшение выбросов CO₂. Европейская Комиссия установила, что более точная осведомленность позволит пользователям покупать наиболее экологически рентабельные предметы в соответствии с их потребностями.

На табличке предоставлена информация о потреблении энергии кондиционера. Блоки с охлаждающей способностью до 12 кВт классифицируются по потреблению энергии на категории от 'A' до 'G', которым соответствует определенный цветовой код. Блоки с самым низким энергопотреблением категории 'A' обозначены темно-зеленой стрелкой, а с самым высоким энергопотреблением категории 'G' - красной. Таким образом, пользователи могут сравнить эффективность эквивалентных машин других производителей.

ОБОЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Указано приблизительное годовое потребление энергии на основании стандартной бытовой модели. Годовое потребление можно рассчитать, умножив значение общей входной мощности на среднее количество часов работы в год, принятое за 500, в режиме охлаждения при полной нагрузке. Стоимость годового потребления энергии подсчитывается, умножая это значение на тариф на электроэнергию пользователя.

ОТДАЧА ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждающая способность блока в кВт в режиме охлаждения при полной нагрузке. Пользователь должен выбрать блок с номинальной производительностью, соответствующей его требованиям охлаждения/ нагрева. Крупногабаритные блоки могут увеличить количество циклов вкл/выкл, сокращая тем самым срок службы, в то время как малогабаритные блоки не могут обеспечить соответствующего уровня охлаждения или нагрева. Значения отдачи можно приобрести у производителя или местного дилера.

КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (EER)

Это охлаждающая производительность блока, делимая на общую потребляемую электрическую мощность - чем выше значение EER, тем лучше эффективность энергопользования.

ТИП

Указывает, в каком режиме может работать блок: только охлаждение или охлаждение/нагрев. В режиме охлаждения указывается тип охлаждения блока: водный или воздушный.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Теплоотдача блока в кВт в режиме нагрева при полной нагрузке.

| Энергопоказатели | |
|--|--|
| Производитель | Кондиционер |
| Наружний блок | DAICHI |
| Внутренний блок | DA20SWAR1S DF20SAR1 |
| Более эффективно | A |
| | |
| B | |
| | |
| C | |
| | |
| D | |
| | |
| E | |
| | |
| F | |
| | |
| G | |
| Менее эффективно | |
| Ежедневный расход электроэнергии (кВт) в режиме охлаждения (данные являются ориентировочными из-за различий в реальных испытаниях устройства и климатических условий) | 345 |
| Холодопроизводительность кВт | 2,20 |
| Коэффициент энергетической эффективности | 3,21 |
| Пиковая нагрузка (тем выше, тем лучше) | |
| Тип | Только охлаждение — Охлаждение + Нагрев — Воздушное охлаждение — Водяное охлаждение — |
| Тепlopроизводительность кВт | 2,30 |
| Класс энергетической эффективности | A: выше G: ниже |
| Уровень звуковой мощности дБА | A B C D E F G 39 / 58 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Данная продукция производится на заводе:

- GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

W.Jinji Rd, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, China.

Страна производитель и дата производства кондиционера указана на его маркировочном шильдике или рядом с ним.

Срок службы:

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 10 лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами»

Особые правила реализации не предусмотрены.

Условия транспортировки и хранения:

Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается к отгрузке и перевозке кондиционер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при нарушении жесткости конструкции.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например – в результате наводнения).

Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах (штабелирование) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.

Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера.

ВАЖНО! Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!

Утилизация отходов

Ваше изделие и батарейки, входящие в комплектацию пульта, помечены этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором.



На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной концентрации.

Встречающиеся химические знаки:

Pb:свинец (>0,004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление ходильного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.

Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ: ООО «ДАИЧИ», 125130, РФ,

г. Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.1, этаж 3, офис 20.

Единая справочная служба: 8 800 200-00-05

E-mail: warranty@daichi.ru

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

°DAICHI

www.daichi.ru